



DEL de chargement

Installation

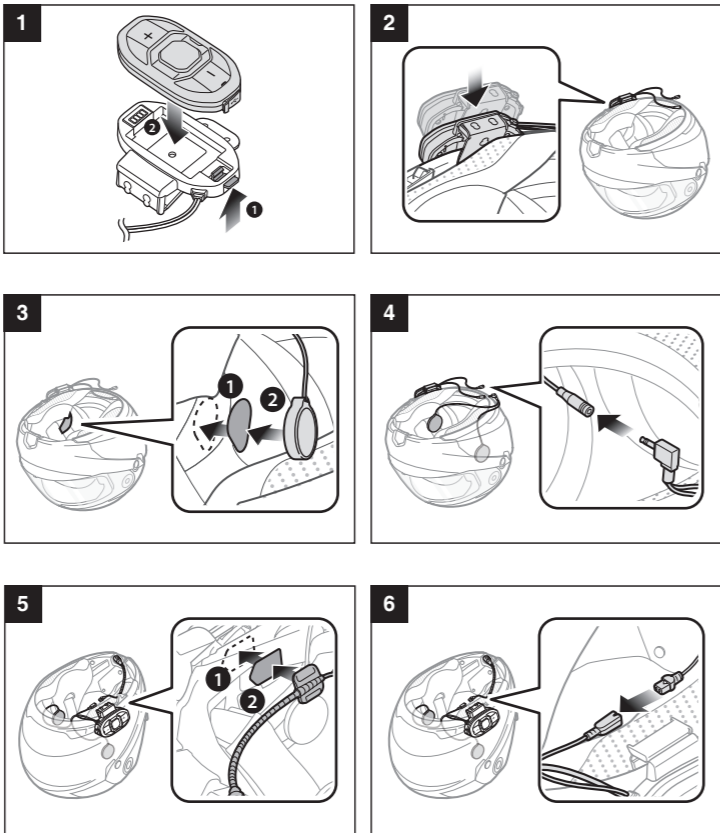

Mise en charge

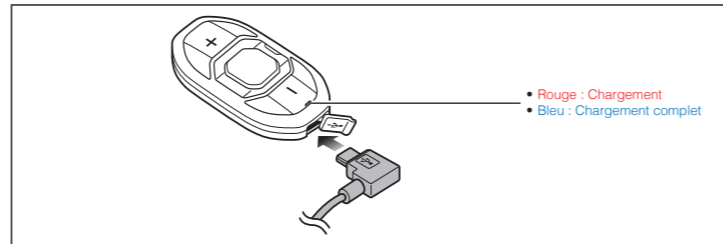


Fonctionnement des boutons




Marche/Arrêt




Réglage du volume

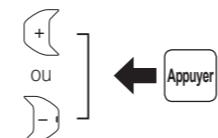


Vérification de la batterie

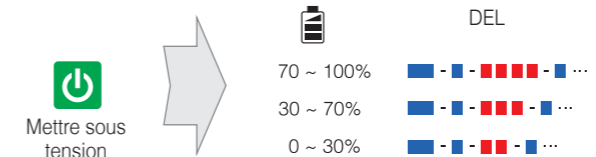

Téléphone, Musique Couplage

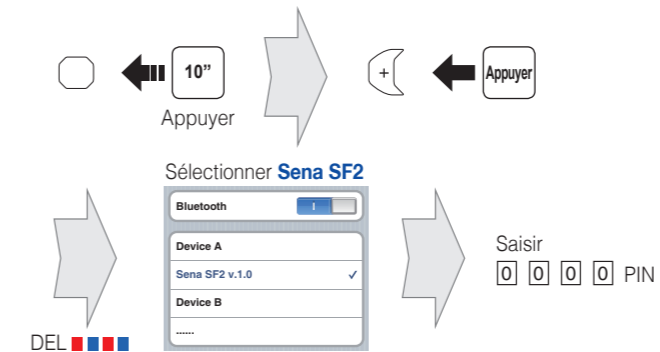


Musique Fonctionnement

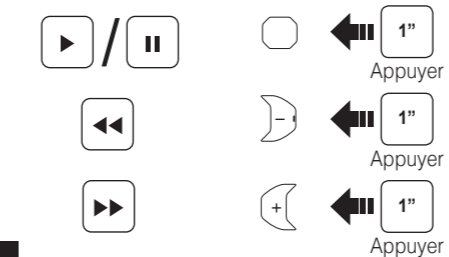


Téléphone mobile Passer et répondre à un appel




Intercom Couplage

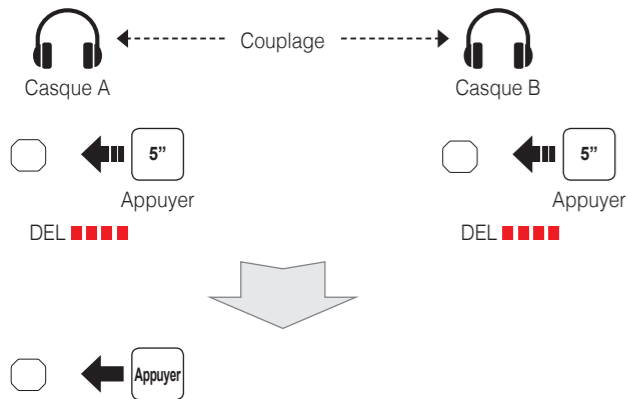

Intercom Démarrage/Fin

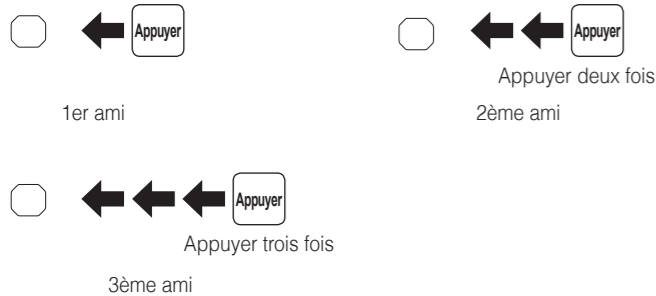

Radio Activer/Désactiver

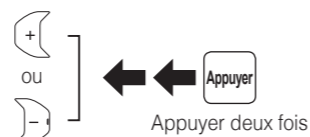


Radio Balayer la bande FM




Enregistrer comme préréglage pendant le balayage



Radio Atteindre une présélection




Radio Enregistrer ou effacer la présélection

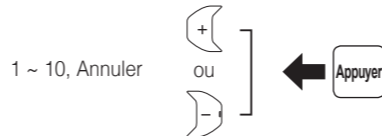

Paramètres

Configuration



Utilisation de Sena Device Manager

Connectez le casque audio à votre ordinateur au moyen du câble USB. Lancez Sena Device Manager et cliquez sur **PARAM. PÉRIPH.** pour configurer les paramètres du casque audio. Pour de plus amples détails sur le téléchargement de Sena Device Manager, reportez-vous à la brochure incluse dans le package.

Utilisation de Sena SF Utility App

1. Vous pouvez télécharger sur votre Smartphone l'application **Sena SF Utility App** pour Android ou iPhone à partir de Google Play ou de l'App Store. Rendez-vous à l'adresse www.sena.com/fr/SF-app pour plus de détails.
2. Coupez votre Smartphone avec le casque audio.
3. Démarrez **Sena SF Utility App**. Faites défiler l'écran vers la droite et appuyez sur Paramètres pour configurer les paramètres du casque.


Réglage des problèmes

Réinitialisation aux Paramètres d'Usine

Si vous souhaitez restaurer les paramètres d'usine par défaut du casque Sena SF2, utilisez la réinitialisation dans le menu de configuration. Les paramètres par défaut du casque audio sont restaurés automatiquement et le casque s'éteint.

Réinitialisation par défaut

Si le Sena SF2 ne fonctionne pas correctement pour une quelconque raison, réinitialisez-le en appuyant doucement sur le bouton de réinitialisation dans le trou d'épingle situé à l'arrière de l'unité principale.

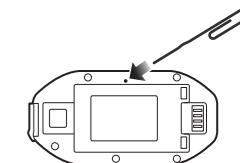

Sena Technologies, Inc.
www.sena.com/fr
 Support client : support.sena.com
 E-mail : support.fr@sena.com