



Dégager la valise de sa plaque de fixation :

- Placer la clé ② (contenu de la livraison) sur «Release».
- Enfoncer la serrure pour ouvrir la poignée

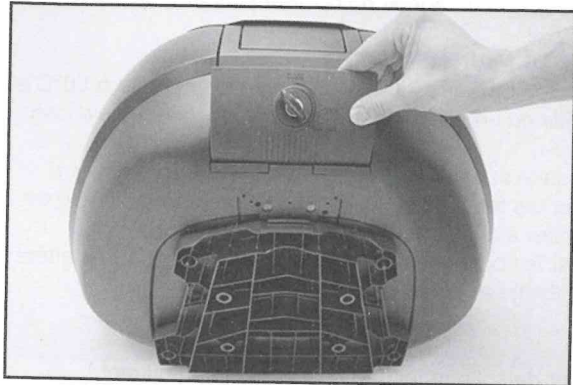


- Pousser le clapet de fermeture vers l'avant.
- La valise peut désormais être séparée de sa plaque de fixation.

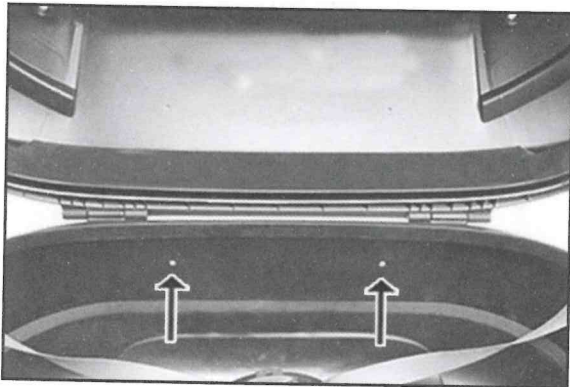


Montage du coussinet lombaire (disponible en option) :

- Percer des trous de 5mm pour vis M5 dans la partie inférieure du Top Case, aux endroits repérés.

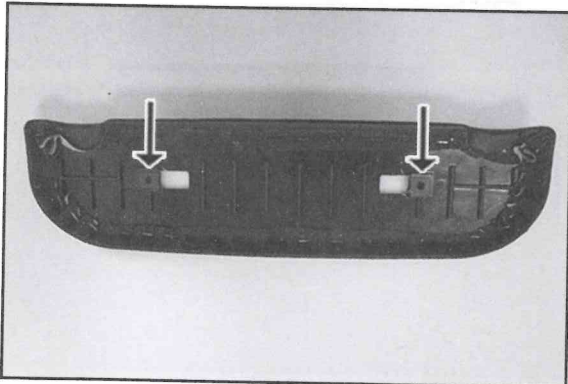

- Monter les écrous multifonction (contenu de livraison du coussinet lombaire) sur le coussinet lombaire.

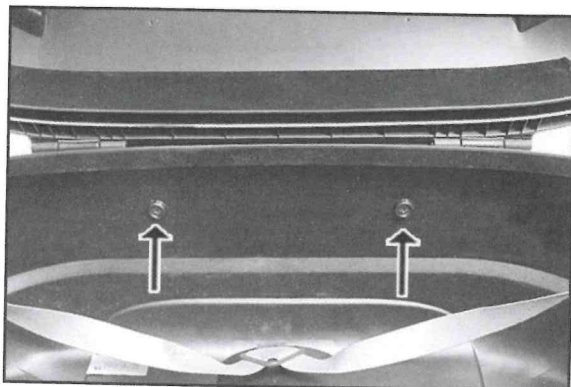

- Placer le coussinet lombaire par l'extérieur sur le Top Case, le monter et le fixer de l'intérieur avec des vis et des bagues d'étanchéité (contenu de la livraison du coussinet lombaire).